

Парковочный радар


AVS
SECURITY



**Руководство пользователя
для моделей**

**PS-124U • PS-126U • PS-128U
PS-524U • PS-528U
PS-164U • PS-842U**

www.avs-auto.ru

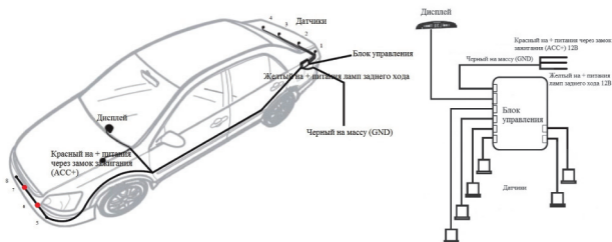

Общая схема подключения парковочных радаров PS-126U/PS-128U/PS-528U
(При данном подключении система остается активной в течение 2-х минут после выбора задней передачи)

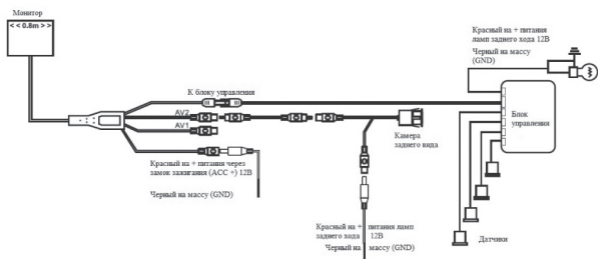


Схема подключения парковочного радара PS-842U

Внимание!

Парковочный радар — это вспомогательное устройство, оказывающее непосредственную помощь водителю при парковке, но не освобождающее его от проявления максимальной осторожности. В некоторых случаях могут возникнуть ошибки в обнаружении препятствий.



На автомобиле установлена высокомогущная радиоантенна, создающая мощные излучения.



Нестандартные препятствия на высоте



При спуске с склона



Проволочные заграждения



Сильный дождь и снег ухудшают чувствительность датчиков



Наклонная поверхность (сигнал может быть искажен)



Сферическая поверхность (отражающая поверхность слишком мала)



Объекты поглощающие излучение (например: рыхлый снег, хлопок)